

RAIL SUPPORT

Installation Instructions

1. Mounting Location

- Rail Support hangers should be placed as close to mid-point of rail as possible.
 - If two piece rail, locate support brackets right next to rail clamp on door side of clamp.
 - Hanger must be supported by garage framing.



NOTE: For finished ceilings — Never attempt to use attachment to drywall or drop ceiling — use same mounting method as used to mount Opener Powerhead (See Alternate Mounting Methods).

2. Attach Support Brackets to Rail

- Place a support bracket on each side of rail at location determined in Step 1.
 - Hold in place with nut and bolt, finger tight only.

3. Attachment to overhead framing

- Measure distance from Support Brackets to attachment point at garage framing.
 - Select appropriate mounting material (not provided)
 - Angle iron, metal strap, conduit, etc.
 - Measure and cut mounting material to fit.
 - Remove nut and bolt from Support Brackets.
 - Sandwich mounting material between the brackets and replace nut and bolt, finger tight only.
 - Attach mounting material to ceiling directly above brackets, check rail is as straight as possible. For Screw Drive units run carriage/shuttle along rail to ensure smooth travel.
 - If attaching directly to wood framing, use lag bolt as fastener (not provided).
 - If necessary to attach to angle iron, use nut and bolt as fastener (not provided).
 - Fully tighten all fasteners.

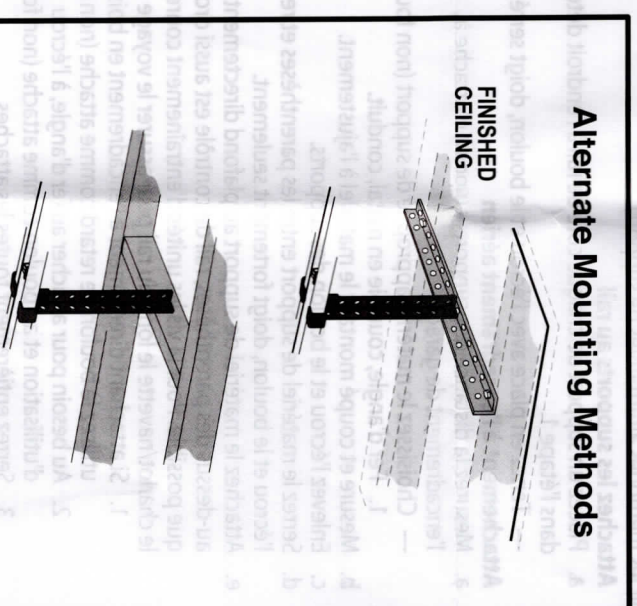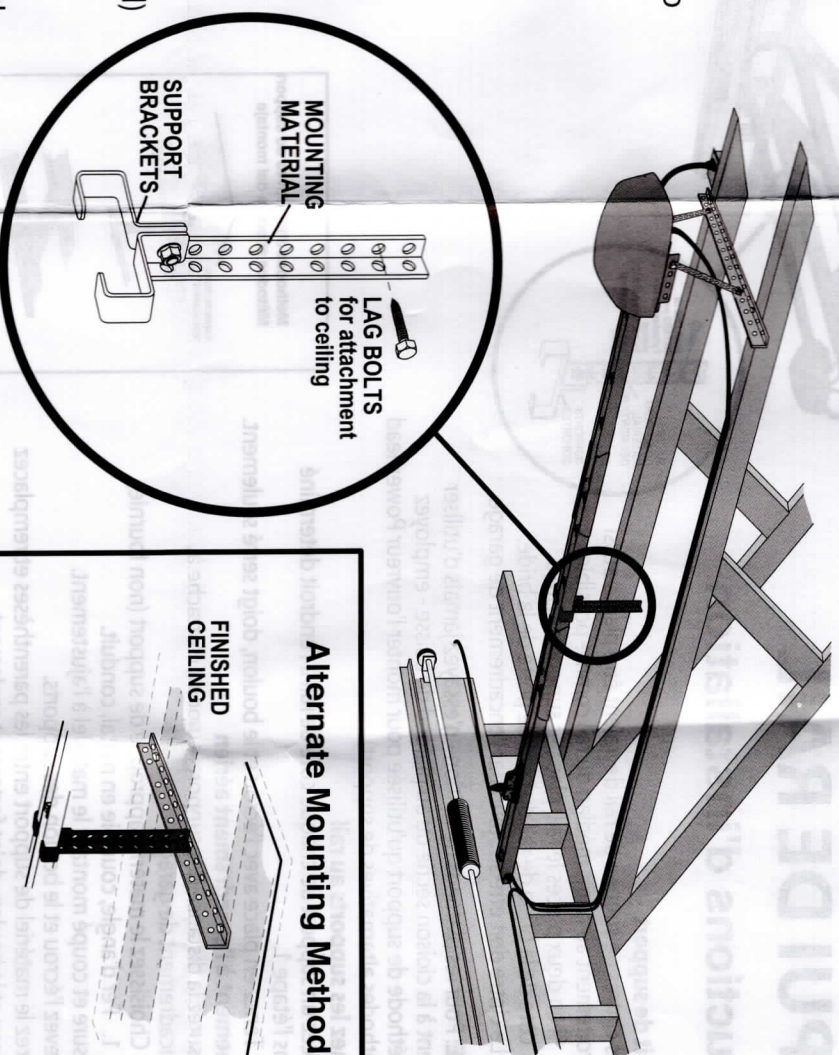

For additional information or help contact Customer Service: Call 1-800-275-6187.

APPUI DE RAIL

Instructions d'installation

1. Endroit de support

- Des cintres de soutien de rail devraient être placés aussi étroitement au point médian du rail comme possible.
 - Si en deux pièces: le rail, plac des supports juste à côté de la bride de rail du côté de porte de la bride.
 - Le cintre doit être soutenu par l'encadrement de garage.


REMARQUE: Pour les plafonds de finition - n'essayez jamais d'utiliser l'attachement à la cloison sèche ou au plafond de baisse - employez la même méthode de support qu'utilisée pour monter l'ouvreur Powerhead (Voir les méthodes alternatives de support).

2. Attachez les supports au rail

- Placez un support de chaque côté de rail à l'endroit déterminé dans l'étape 1.
 - Tenez en place avec l'écrou et le boulon, doigt serré seulement.
- Attachement à l'encadrement aérien**
 - Mesurez la distance des supports au point d'attache à l'encadrement de garage.
 - Choisissez le matériel approprié de support (non fournie)
 - Fer d'angle, courroie en métal, conduit.
 - Measure et coupez montent le matériel à l'ajustement.
 - Enlevez l'écrou et le boulon des supports.
 - Serrez le matériel de support entre les parenthèses et remplacez l'écrou et le boulon, doigt fortement seulement.
 - Attachez le matériel de support au plafond directement au-dessus des parenthèses, rail de contrôle est aussi droit que possible. Pour la vis les unités d'entraînement courent le chariot/navette le long du rail pour assurer le voyage doux.

- Si attachant directement à l'encadrement en bois, utilisez le boulon de retard comme attache (non fournie).
- Au besoin pour attacher au fer d'angle, à l'écrou d'utilisation et au boulon comme attache (non fournie).
- Serrez entièrement toutes les attaches.

115339
Pour obtenir des informations supplémentaires ou obtenir de l'aide, contactez le service à la clientèle : Appeler le 1-800-275-6187

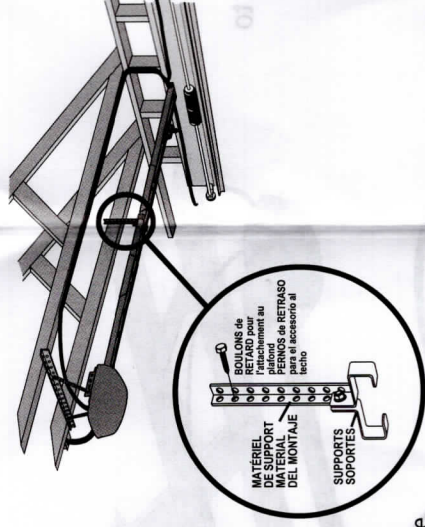

AYUDA DE CARRIL

Instrucciones de instalación

1. Localización del montaje

- Las suspensiones de la ayuda de carril se deben colocar tan cerca al punto mediano del carril como sea posible.
 - Si es de dos piezas el carril, sitúa los soportes a la derecha al lado de la abrazadera del carril en el lado de la puerta de la abrazadera.
 - La suspensión debe ser apoyada enmarcando del garage.


NOTA: Para los techos acabados - nunca intente utilizar el accesorio a la mampostería seca o al techo de la gota - utilice el mismo método del montaje según lo utilizado para montar el abrelatas Powerhead (Vea los métodos alternos del montaje).

2. Ate los soportes al carril

- Coloque un soporte en cada lado del carril en la localización determinada en el paso 1.
 - Sosténgase en el lugar con la tuerca y el perno, dedo apretado solamente.

3. Accesorio a enmarcar de arriba

- Mida la distancia de los soportes al punto de accesorio en enmarcar del garage.
 - Seleccione el material apropiado del montaje (no proporcionado)
 - Hierro de ángulo, correa del metal, conducto.
 - Medida y cortado montando el material al ajuste.
 - Quite la tuerca y el perno de los soportes.
 - Intercale el material del montaje entre los soportes y sustituya la tuerca y el perno, dedo firmemente solamente.
 - Ate el material del montaje al techo directamente sobre los soportes, carril de cheque es tan recto como sea posible.
- Para el tornillo las unidades de impulsión funcionan el carro/la lanzadera a lo largo del carril para asegurar recorrido liso.
- Si ata directamente a enmarcar de madera, utilice el perno de retraso como sujetador (no proporcionado).
 - En caso de necesidad para atar al hierro de ángulo, a la tuerca del uso y al perno como sujetador (no proporcionado).
 - Apriete completamente todos los sujetadores.

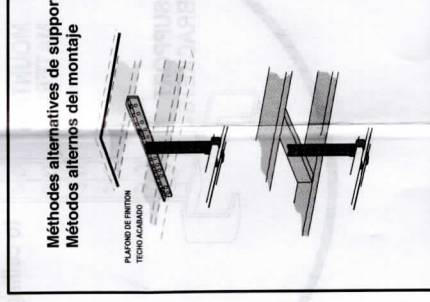

Para obtener ayuda o información adicional, comuníquese con Servicio al cliente: Llame al 1-800-275-6187