

# StormShield®

## GARAGE DOOR THRESHOLD

*Le Seuil De Porte De  
Garage Original*


### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar el trabajo

El conjunto de umbral Storm Shield® ha sido desarrollado para hacer el trabajo de instalación tan simple como sea posible. Sin embargo, ciertos procedimientos son críticos, por lo tanto, asegurarse de que entienda cada paso antes de empezar el primero. El umbral Storm Shield® se debe aplicar al concreto limpio y seco, a temperatura superior a los 40°F (5°C). No es necesario quitar el burlete de la parte inferior de la puerta. No se recomienda usar sobre superficies de asfalto, pintadas o tratadas, en el concreto roto o sobre grava.

### Herramientas necesarias

Todos los materiales se proveen en el kit. Usted necesitará un arma del calafatear, una cinta métrica, un cuchillo para uso general y un lápiz. Utilice el pegamento incluido.

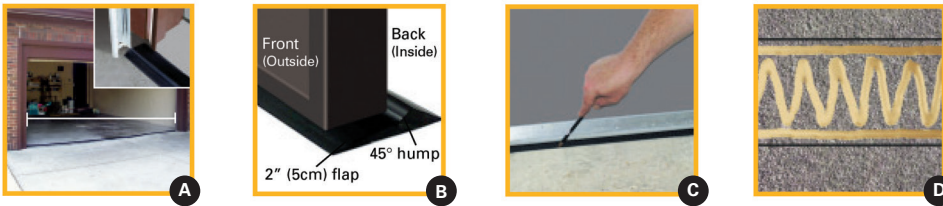

### Adaptación del umbral

1. Con la puerta del garaje abierta, centrar el umbral entre el carril de la puerta del garaje (el canal en que los rodillos de la puerta viajan **A**) (Ver las photos al dorso de la caja). Recortar el largo si es necesario.
2. Ahora bajar la puerta del garaje sobre la falda **B** de 2 pulgadas (5 cm.) del umbral. Empujar la saliente de 45° contra la parte posterior del fondo de la puerta del garaje para que selle correctamente. La saliente de 45° debe estar del lado de adentro de la puerta del garaje. (Hacer una muesca al umbral alrededor de la jamba de la puerta si es necesario.) Trazar el borde interior con un lápiz. Levantar cuidadosamente la puerta y trazar el exterior del umbral **C**.
3. Quite el umbral y aplique 3 filas del pegamento como **D** demostrado. 1/4 pulgada (65cm) dentro del lápiz alinea el lugar dos los granos paralelos de 1/8 pulgada (3cm) según lo demostrado, la tercera fila en un patrón del zigzag entre los otros. Ponga el umbral entre las líneas del lápiz y presione en lugar. Camine cuidadosamente en la longitud del umbral para separar el pegamento uniformemente. Cerciórese de que el umbral todavía esté entre las líneas y corrija en caso de necesidad.
4. Cerrar la puerta y mantener constante la presión sobre el Storm Shield® dejando un mínimo de 24 horas para que el adhesivo se cure antes de hacer pasar el vehículo arriba del mismo.

### 2 YEAR WARRANTY

Action Industries, Ltd., garantiza por un periodo de 2 años completos todos los materiales de las instalaciones residenciales del umbral Storm Shield® y adhesivos. Durante 2 años, a partir de la fecha de compra original, cuando el Conjunto de umbral de la puerta del garaje se instale y mantenga de acuerdo con nuestras instrucciones. Action Industries, Ltd., reemplazará cualquier umbral Storm Shield® o adhesivo, sin cargo, si se encuentra que es defectuoso en material o mano de obra. (El cambio del material no incluye el costo de instalación. Se exige presentar el recibo original).

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Esta garantía se aplica solamente al uso residencial normal. El servicio de garantía está

Action Industries  
13325 Darice Parkway  
Strongsville, OH 44149

NOTA: Puede que sea necesario ajustar las trabas laterales de la puerta del garaje o el abridor eléctrico de la puerta del garaje debido al cambio en la posición de la puerta. Por favor consultar las directivas del fabricante original para ver esos procedimientos.